

Handleiding:

Pfaff 335 – Global WF1335



Coffez Machinehandel nv
Guido Gezellestraat 45, 8870 Izegem, België
Tel. +32 51 31 37 08
info@coffez.be

1. Specificaties


Naaldsysteem: Pfaff : 134-35
global 135 x 17

Naalddikte: Nm 90-110

Garendikte: max 30/3

Maximum snelheid: 2800 SPM

2. Veiligheidsinstructies

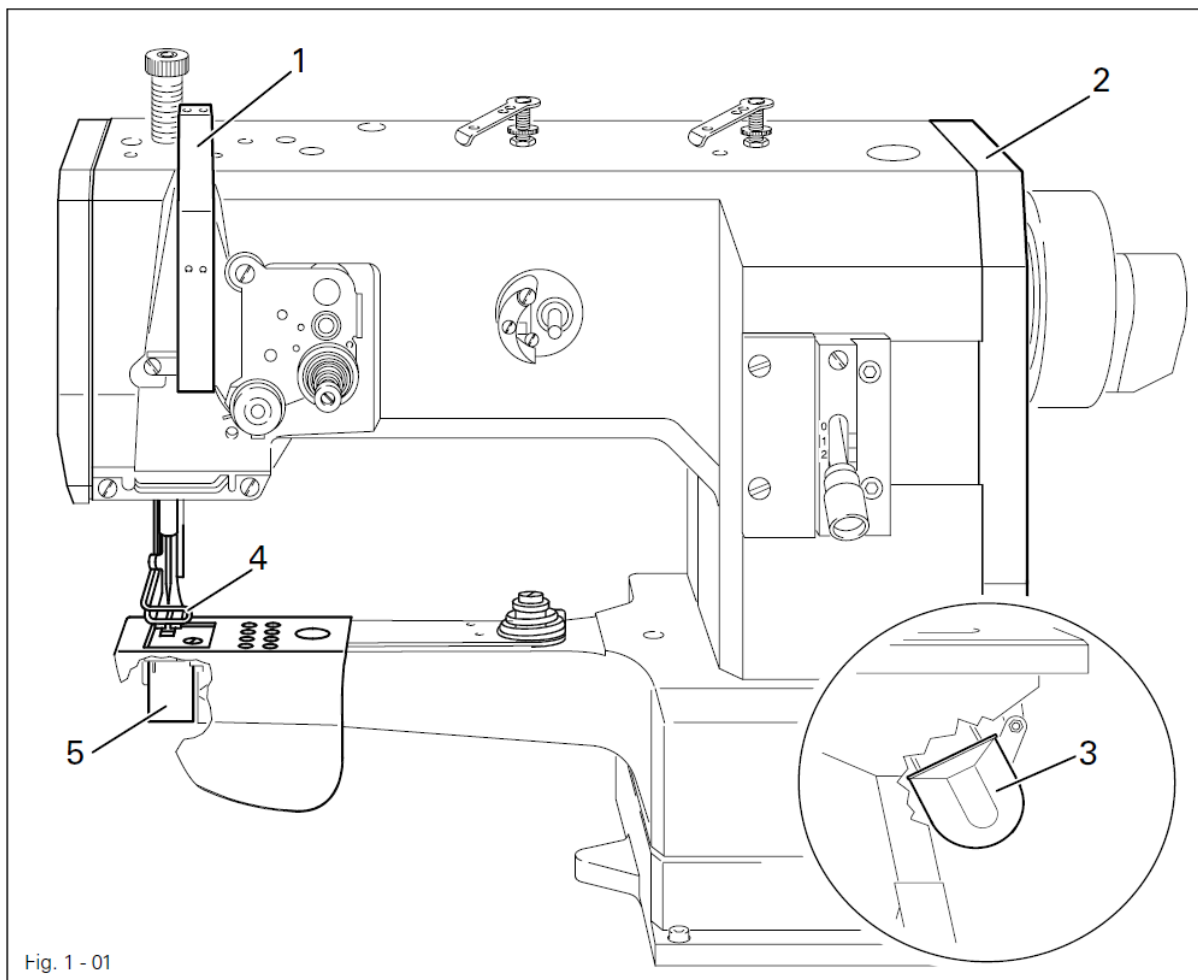

- Gebruik de machine niet
zonder de haanbescherming 1
zonder de riembeschermingen 2 en 3
zonder de vingerbescherming
zonder grijperbescherming

3. Bedrading

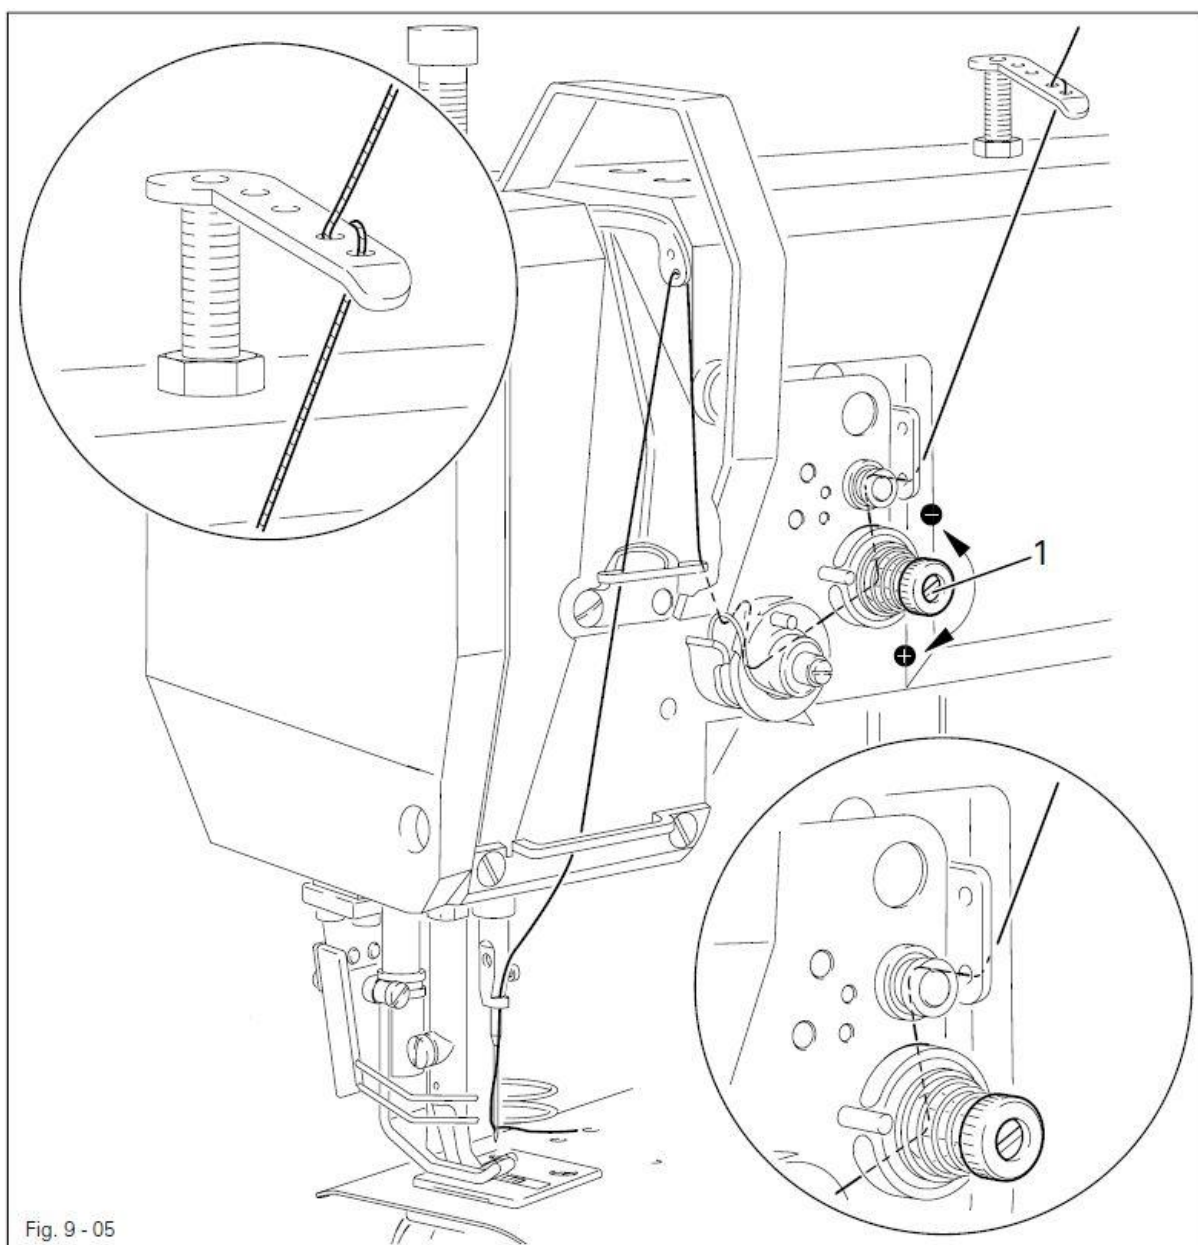


Fig. 9 - 05


-Bedraad de naald van links naar rechts

Regelen van de draadspanning met (1):

Breng de onderdraad naar boven door meer spanning (+) op de bovendraad.


Breng de bovendraad naar onder door minder spanning (-) op de bovendraad..

4. Opheffen voet

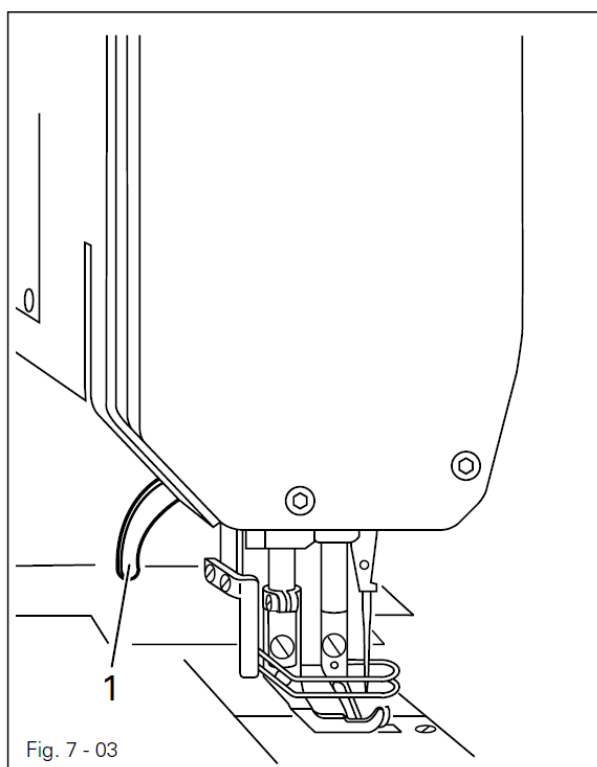

De voet kan opgeheven worden door hefboom 1 te omhoog te doen

5. Spoelwinder

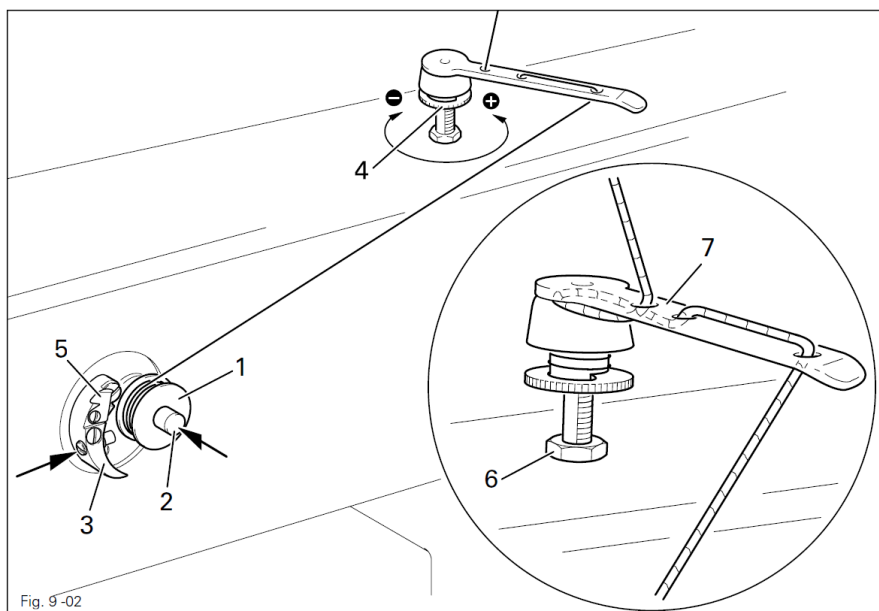

- Plaats een lege spoel 1 op de as 2
- Draad de spoel zoals op de figuur & wind het een paar keer tegen de klok in rond spoel 1
- Schakel de spoelopwinder aan terwijl je op hetzelfde moment op plaatsen 2 & 3 drukt.

De spoel vult zich tijdens het naaien

De spanning van de draad op spoel 1 kan aangepast worden met schroef 4.


De spoelopwinder stopt automatisch wanneer spoel 1 vol is.

Verwijder spoel 1 en snijd de draad aan de hand van mes 5.

6. Naald vervangen

De lange gleuf naar links / de korte uithaling (8) naar rechts

De naald zo diep mogelijk steken

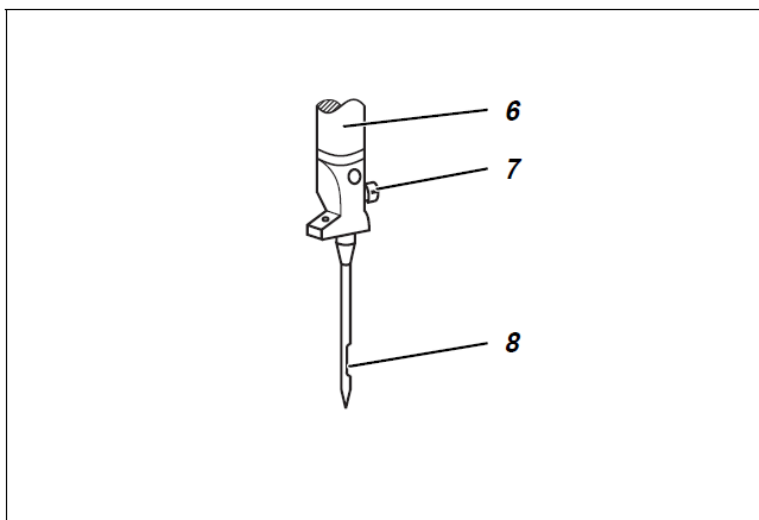

7. Snelheid regelen


Op de motor (onder het tafelblad) is groene knop

Draai de knop naar links om traag te naaien, draai de knop naar rechts om de max snelheid te verhogen

8. Smering

1 keer per week een druppel olie in alle smeerpunten bij normaal gebruik,

De smeerpunten zijn op de machine rood gemarkeerd.

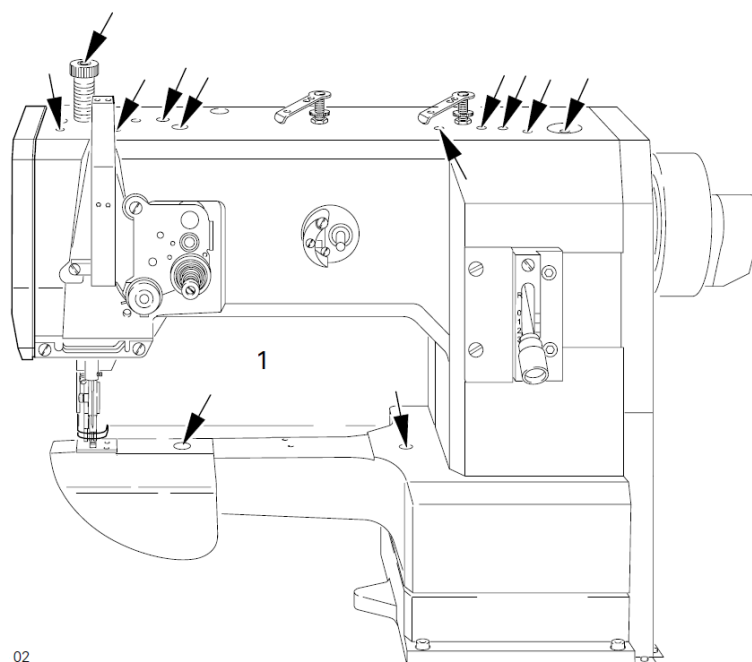

02

Smeren van de grijper :
een druppel olie tussen vast en draaiend gedeelte,

